

**Позвольте вам  
помешать!**



**Блендер  
КТ-1375**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство миксера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики.....	10
Меры предосторожности .....	11
Другие товары «Китфор» .....	13

## Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-1375 — это стационарный блендер с функцией Shake & Take (шейк энд тэйк) и портативной бутылкой.

В комплекте идет пластиковая чаша с мерной шкалой объемом 500 мл. На чашу накручивается крышка с трубочкой.

Также в комплекте есть портативная бутылка объемом 600 мл для использования функции Shake & Take, которая позволяет готовить протеиновые смеси и фитнес-напитки. После приготовления напитка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка влезает в подстаканник автомобиля. На крышке есть ручка для переноски и отверстие для питья.

Корпус блендера выполнен из пластика. Управление блендером осуществляется с помощью рычага.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Благодаря надежному двигателю мощностью 250 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и ножу с несколькими лезвиями из нержавеющей стали (нож легко снимается для чистки) универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.

Блендер предназначен для взбивания, смешивания и колки льда. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, приготовления смузи, протеиновых смесей, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.

## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Пластиковая чаша на 500 мл — 1 шт.
3. Блок ножей для чаши и бутылки — 1 шт.
4. Крышка пластиковой чаши — 1 шт.
5. Трубочка — 1 шт.
6. Пластиковая бутылка на 600 мл — 1 шт.
7. Крышка бутылки с ручкой для переноски — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Гарантийный талон — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\* Опционально.

## Устройство блендера



**Индикатор «Готов»** загорается, когда на моторный блок будет установлена чаша или бутылка и погасает, когда чаша или бутылка будут сняты с моторного блока.

**Индикатор «Работа»** загорается, когда рычаг приводится в действие и погасает, когда рычаг возвращается в исходное положение.


## Подготовка к работе и использование


Перед первым использованием вымойте все составные части, кроме моторного блока, и высушите их. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.


### Блендер

Поместите моторный блок на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Вы можете использовать чашу или бутылку. Для сборки и включения блендера сделайте следующие действия:

1. Положите продукты в чашу блендера

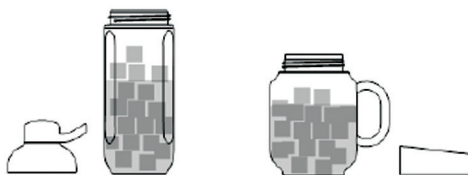


2. Вкрутите ножевой блок по часовой стрелке до упора. Переверните чашу вверх дном и поместите чашу на моторный блок. Поверните чашу по часовой стрелке в направлении закрытого замка  до фиксации.

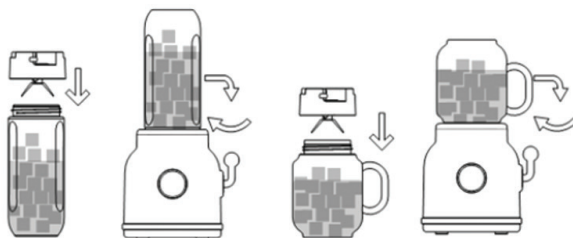

3. Подключите моторный блок к сети электропитания. Загорится индикатор «Готов».

**Примечание.** Блендер не начнет работать, если чаша или бутылка будут установлены неправильно на моторном блоке. Индикатор «Готов» не будет загораться, пока чаша или бутылка не будут установлены правильно.

4. Поверните рычаг на себя. Загорится индикатор «Работа». Рычаг не фиксируется, удерживайте его. Работайте в импульсном режиме.
5. По окончании приготовления отпустите рычаг, чтобы остановить работу блендера. Индикатор «Работа» погаснет.
6. Отключите блендер от сети электропитания, поверните чашу против часовой стрелки в направлении открытого замка () и потяните ее вверх. Как только вы снимите чашу, индикатор «Готов» погаснет.



7. Если вы использовали чашу, закройте чашу крышкой и вставьте в отверстие чаши трубочку. Если вы использовали бутылку, закройте ее крышкой с ручкой, можете взять полужидкую смесь с собой.
8. Мойте чашу блендера сразу после использования, см. подробности в разделе «Обслуживание, уход и хранение».



### Общие советы по использованию

Не превышайте максимальное время непрерывной работы блендера в 30 секунд. После истечения этого интервала дайте мотору остыть в течение 1 минуты. Так может повторяться 5 раз. После этого дайте блендеру остыть до комнатной температуры.

**Внимание!** Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов добавляйте в чашу или бутылку блендера некоторое количество жидкости! Подробнее см. в главе «Особенности смешивания в блендере и отличие его от измельчителя».

В процессе колки льда придерживайте чашу или бутылку рукой. Блендер расколает лед в крошку. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Не кладите в чашу и бутылку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите чашу и ложкой распределите равномерно продукты.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Блендер не предназначен для измельчения сахара и кофейных зерен.

### *Бутылка Shake & Take*

При использовании блендера с бутылкой Shake & Take придерживайте ее рукой. Не заполняйте бутылку выше отметки 0,6 мл.

Для оптимального измельчения рекомендуется класть ингредиенты в следующей последовательности: жидкость, свежие (незамороженные) продукты, замороженные фрукты и ягоды, йогурт или мороженое.

Не заливайте в бутылку жидкость с температурой выше 60 °С.

Всегда выключайте блендер перед снятием бутылки. После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей и только потом снимайте бутылку или извлекайте содержимое.

Не включайте прибор с пустой бутылкой.

В бутылке можно измельчать арахис. Работайте в импульсном режиме.

**Примечание.** После активного использования блендера пластиковая бутылка может стать матовой. Это нормально и не является браком.

### **Чаша**

Для измельчения мяса порежьте его кусками размером не более 1,5 x 1,5 x 1,5 см. Не закладывайте в чашу более 350 г мяса.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов выше отметки 0,5. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае чаша может треснуть.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаши. После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей и только потом снимайте чашу или извлекайте содержимое.

Не включайте прибор с пустой чашей.

**Примечание.** После активного использования блендера пластиковая чаша может стать матовой. Это нормально и не является браком.

### **Особенности смешивания в блендере и отличие его от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один нож, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

### **Рецепты**

#### ***Банановый коктейль***

Для приготовления коктейля сначала измельчите в чаше блендера лед, если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным. После этого добавьте в чашу сок лимона (из расчета половина лимона на 1 литр молока). Затем заполните половину чаши блендера очищенными и порезанными на кусочки бананами. Добавьте при желании 4 ч.л. сахара с горкой (на 1 литр молока). Добавьте в чашу холодное нежирное молоко. Чашу нужно заполнить на 2/3. Включите блендер и готовьте 1 минуту, а затем выключите блендер. Повторите при необходимости. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.



### ***Размолотые сухари для панировки***

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте около минуты.

### ***Восстановленное молоко***

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите блендер и перемешивайте в течение 20 секунд.

## **Обслуживание, уход и хранение**

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте бутылку, чашу и ножевой блок сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаш и бутылки.

Для удаления остатков пищи из бутылки или чаши налейте в них немного воды с добавлением моющего средства, установите бутылку или чашу на блендер и включите его на несколько секунд. Затем ополосните бутылку или чашу и ножевой блок водой.

Чашу, крышку, блок ножей, бутылку нельзя мыть в посудомоечной машине.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье ножей в ножевом блоке, не поранитесь, лезвия очень острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошо просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## **Устранение неполадок**

### **Блендер не включается**

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети.
Неправильно установлены бутылка или чаша	Снимите бутылку или чашу с моторного блока и установите согласно инструкции

### **Повышенная вибрация и шум**

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность

### Содержимое нагревается

Возможная причина	Решение
Начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Время смешивания	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

### Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 250 Вт
3. Емкость чаши: 0,5 л
4. Емкость бутылки: 0,6 л
5. Материал бутылки и чаши: пищевой термостойкий пластик
6. Материал корпуса: пластик
7. Максимальная скорость вращения ножей: 13250 об/мин  $\pm$ 15%
8. Класс защиты от поражения электрическим током: II
9. Размер устройства: 160 × 140 × 315 мм
10. Размер упаковки: 240 × 150 × 290 мм
11. Вес нетто: 1,3 кг
12. Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован



Производитель: Цыси Сити Спринг Электрик Эплаинс Ко., Лтд. Индастриал Парк, Фухай Таун, Цыси, 315332 Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.



10. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.

IM-1

## Другие товары «Китфорт»

### Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста



### Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло



### Парогенератор КТ-1003

#### Паровая швабра

- мощность: 1500 Вт
- емкость резервуара: 0,45 л
- длина шнура: 5 метров

### Вертикальный пылесос КТ-536

- конструкция «2 в 1»,  
съемный ручной пылесос
- мощность: 120 Вт
- маневренная щетка с подсветкой
- беспроводной



### Кофеварка КТ-714

- LED дисплей
- мощность: 1150 Вт
- емкость резервуара: 1,5 л
- капельный тип



### Ручной автомобильный пылесос КТ-537

- виды уборки: сухая и сбор жидкости
- мощность: 75 Вт
- пылесборник: 0,4 л
- работает от прикуривателя
- 3 дополнительные насадки

### Блендер КТ-1327

- количество автоматических программ: 5
- мощность: 1300 Вт
- емкость чаши: 2 л
- нагрев до 35–80 °С



### Мясорубка КТ-2101

- дизайн от Студии Артемия Лебедева
- насадки для колбас и кеббе
- мощность: 1500 Вт
- производительность: 1,2 кг/мин





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87