



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ


RU

# ALEX

## МАНЕЖ

Возраст: 4-36 месяцев

Вес: до 14 кг

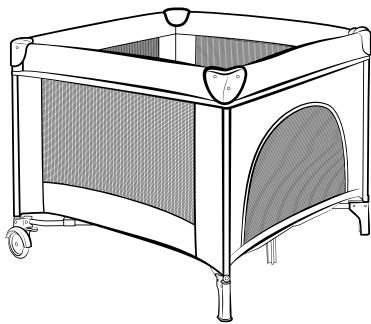

*Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.  
Поздравляем с покупкой этого продукта!  
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием манежа.*

## **ВНИМАНИЕ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ.**

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИЙТЕ ЕЁ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ,  
ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЁНКА.**



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

1. **Никогда не оставляйте вашего ребёнка без присмотра, он должен всегда быть в поле вашего зрения.**
2. **После завершения сборки убедитесь, что каркас манежа полностью зафиксирован.**
3. **Не регулируйте манеж тогда, когда в нем находится ребёнок.**
4. **Перед использованием манежа тщательно проверьте надёжность всех креплений.**
5. **Манеж предназначен для детей от 4 месяцев до 3 лет и весом не более 14 кг.**



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

### **ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ И ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА!**



### **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ!**

- Не оставляйте в манеже травмоопасных предметов, а также вещей, которые могут привести к асфиксии (удушению) или защемлению частей тела ребёнка.
- Во избежание воспламенения не оставляйте манеж рядом с источниками открытого огня или высокой температуры.

В связи с наличием различных моделей манежей, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии. Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных.


Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ


- манеж,
- матрас,
- сумка-чехол для переноски.

## РАСПАКОВКА И СБОРКА


- 1 Извлеките манеж из сумки-чехла.

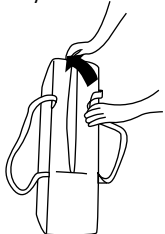


- 2 Возьмитесь за края манежа и разведите их в стороны.

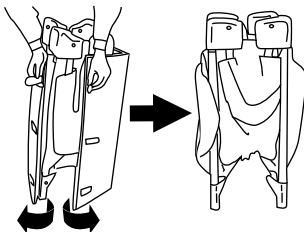

- 3 Возьмитесь за сложенные боковые рамы манежа и потяните их вверх до полного раскрытия.

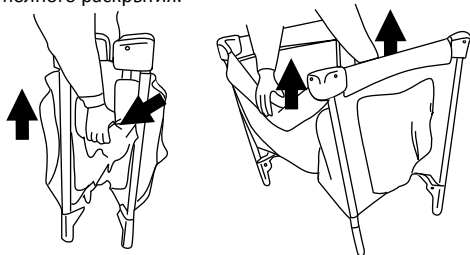


- 4 Надавите на выпуклый участок в полу манежа, выровняв его и придав изделию устойчивое положение.

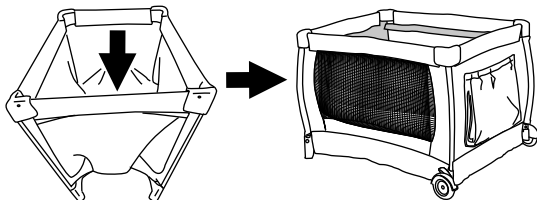


## СКЛАДЫВАНИЕ

- 1 Вытащите матрас и потяните за петлю в центре пола.

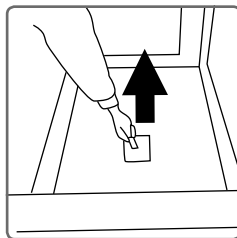


- 2 Нажмите на кнопки в центре боковых рам манежа, потянув рамы сначала вверх, а затем вниз, таким образом сложив их и сведя между собой. Если манеж сложился не до конца, то потяните за петлю в центре пола ещё раз и снова сведите рамы. При этом ножки манежа должны прилегать друг к другу.

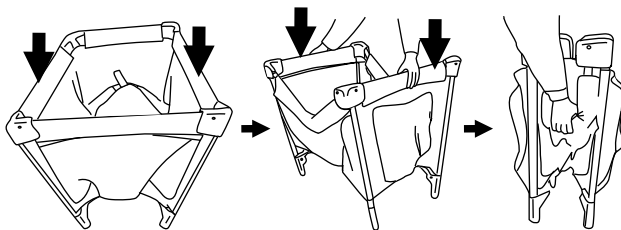

- 3 Оберните сложенную раму манежа матрасом и застегните его по краям.



- 4 Поместите сложенный манеж в сумку-чехол.

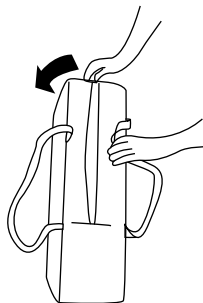

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие рекомендуется стирать в тёплой воде туалетным мылом или слабым моющим средством.





## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели  
и автокресел)

[www.hb-happybaby.com](http://www.hb-happybaby.com)

|                      |  |
|----------------------|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |
| МОДЕЛЬ               |  |
| ДАТА ПОКУПКИ         |  |

### Сведения о продавце

|                  |  |
|------------------|--|
| ФИРМА-ПРОДАВЕЦ   |  |
| АДРЕС            |  |
| ТЕЛЕФОН          |  |
| ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА |  |

ПЕЧАТЬ  
ФИРМЫ

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.  
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

**ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)**

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

### **Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:**

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

### **Гарантийные обязательства не распространяются на:**

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.











