

**Не мешай,
я мешаю!**



**Блендер
КТ-1361**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство блендера.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-1361 с электронным сенсорным управлением предназначен для приготовления пюре, взбивания и смешивания. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. В модели есть специальные программы, предназначенные для помола зерен, приготовления смузи и коктейлей, а также импульсный режим.

Блендер оснащен вместительной пластиковой чашей с мерной шкалой объемом 2,5 литра, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия для пополнения может использоваться как мерный стакан. Управление прибором осуществляется при помощи сенсорных кнопок на панели управления.

У блендера есть усиленные прорезиненные ножи с большой площадью контакта с поверхностью. Это обеспечивает прочную фиксацию блендера на столе и дополнительно снижает вибрации, а также уровень шума при работе.

В комплекте к блендеру идет толкатель.

У блендера есть автоматическая защита от перегрузки, которая предназначена для защиты двигателя и предотвращает перегрев блендера.

Блендер оснащен надежным двигателем мощностью 2200 Вт, рассчитанным на длительный срок эксплуатации. 8 ножей блендера выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают долгий срок службы.

Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша блендера с блоком ножей и стопорным кольцом — 1 шт.
3. Крышка чаши с колпачком — 1 шт.
4. Толкатель — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

* опционально.

Устройство блендера




Панель управления

На панели управления блендера находится сенсорная панель.

Кнопки панели управления:

1. Смузи — приготовление смузи;
2. Колка льда — колка льда;
3. Мясо — измельчение мяса;
4. Зерно — измельчение зерен, орехов;
5. Время — установка времени;
6. Вкл/Выкл — включение/выключение блендера;
7. Меню — вызов меню на дисплей;
8. Импульс — импульсный режим;
9. Скорость — установка скорости измельчения;
10. Питание — питание блендера;
11. Помол — перемалывание орехов, зерен, круп;
12. Соус — приготовление соусов, подливок;
13. Дет. питание — приготовление детского питания;
14. Фрукты — измельчение фруктов.

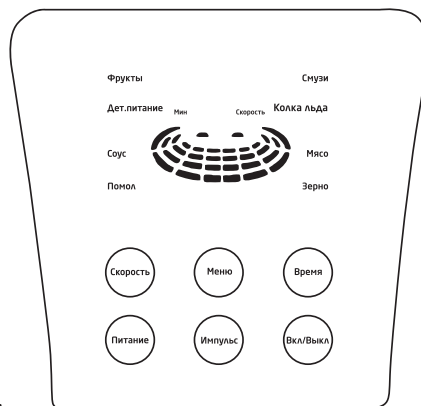

Подготовка к работе и использование

Перед первым включением блендера вымойте чашу с крышкой и высушите. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Подключите прибор к сети электропитания.

При включении в сеть, блендер издаст звуковой сигнал, будет мигать кнопка «Питание». Чтобы на дисплее появилось меню, необходимо один раз нажать на кнопку «Питание». По умолчанию установлена первая скорость.

Установите чашу на моторный блок так, чтобы выступ на чаше попал в шестерню моторного блока. Закройте чашу крышкой плотно, прижав ее сверху. Установите в крышку колпачок, вставив в направляющие чаши, и поверните колпачок по часовой стрелке.

Пожалуйста, убедитесь, что чаша установлена правильно. Не включайте блендер с открытой крышкой, в противном случае ингредиенты могут выплеснуться из чаши.

Включение

1. Перед началом работы откройте крышку и положите в чашу ингредиенты. Мягкие ингредиенты или жидкость кладите в чашу первыми, а затем твердые ингредиенты или лед. Крупные куски лучше предварительно порезать. Плотно закройте чашу крышкой.

2. Установите чашу на моторный блок.

3. Подключите прибор к сети электропитания.

4. На мгновение загорится дисплей и подсветка кнопок, прозвучит короткий звуковой сигнал, затем блендер перейдет в спящий режим. Кнопка «Питание» будет мигать.

5. Для перехода в режим ожидания нажмите на кнопку «Питание». Включится подсветка панели управления и кнопок. Прибор готов к приему команд.

Примечание. В процессе измельчения придерживайте крышку чаши рукой.

6. Выбирайте нужную программу при помощи кнопки «Меню», затем нажмите на кнопку «Вкл/Вкл». Блендер начнет работу и остановится по истечении времени, заданного для данной программы. Для приостановки работы еще раз нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Во время работы мигают кнопки «Вкл/Выкл», «Меню» и название программы на дисплее. Во время работы мигают кнопки «Вкл/Выкл», «Меню» и название программы на дисплее. Во время паузы мигают кнопка активной программы и кнопка «Меню». Чтобы сбросить заданные параметры, нажмите на кнопку «Питание».

7. После окончания времени измельчения, блендер автоматически выключится.

8. После выключения блендера дождитесь полной остановки мотора и только потом снимайте чашу с моторного блока.

9. Перед разливом снимите крышку с чаши.

Ручной режим

Вы можете самостоятельно установить параметры времени и скорости. Для этого, в режиме ожидания:

- при помощи кнопки «Скорость» установите нужную скорость работы от 1 до 8;
- при помощи кнопки «Время» установите требуемое время работы (шаг — 1 минута, максимальное время — 9 минут);
- нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для запуска блендера.

Программы блендера

- *Смузи*

Программа подходит для измельчения целых твердых ингредиентов, таких как овощи, фрукты, зелень и семена, и смешивания их в однородную консистенцию с другими мягкими и жидкими ингредиентами. В этом режиме блендер работает на разных скоростях 1 минуту, а затем автоматически выключается.

- *Колка льда*

Программа подходит для колки льда. В этом режиме блендер работает на разных скоростях 1 минуту, а затем автоматически выключается.

- *Мясо*

Программа подходит для измельчения мяса и приготовления фарша. В этом режиме блендер работает на разных скоростях 30 секунд, а затем автоматически выключается.

- *Зерно*

Программа подходит для измельчения орехов. На выходе получают измельченные продукты. В этом режиме блендер работает на разных скоростях 20 секунд, а затем автоматически выключается.

- *Помол*

Программа подходит для измельчения сухих и твердых продуктов, например, орехов, кофейных зерен, круп. На выходе получают мелко измельченные продукты. В этом режиме блендер работает на разных скоростях 1 минуту, а затем автоматически выключается.

- *Соус*

Программа подходит для смешивания в однородную консистенцию ингредиентов для приготовления различных соусов и подливок. В этом режиме блендер работает на разных скоростях 1 минуту 20 секунд, а затем автоматически выключается.

- *Детское питание*

Программа подходит для измельчения вареных ингредиентов, таких как овощи, фрукты, мясо и смешивания их в однородную консистенцию. В этом режиме блендер работает на разных скоростях 1 минуту 30 секунд, а затем автоматически выключается.

Всегда проверяйте температуру детского питания прежде, чем начать кормить ребенка!

- *Фрукты*

Программа подходит для измельчения фруктов. В этом режиме блендер работает на разных скоростях 2 минуты, а затем автоматически выключается.

- *Импульс*

Чтобы измельчить очень твердые ингредиенты, например, лед, вы можете воспользоваться импульсным режимом. Кнопка включает блендер на максимальную скорость. При отпускании кнопки мотор выключается. Режим предназначен для кратковременного смешивания или измельчения продуктов на максимальной скорости. Во время работы блендера в этом режиме на экране высвечивается скорость с 4 по 8.

В процессе использования импульсного режима придерживайте крышку чаши рукой!



Система безопасности

У блендера есть автоматическая защита от перегрузки, которая предназначена для защиты двигателя от перегрузки и предотвращает перегрев блендера. Если сработала защита от перегрузки, отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 45 минут в прохладном месте. После этого нажмите кнопку Reset, которая находится в нижней части моторного блока. Прибором можно пользоваться снова.

Советы и ограничения

Время непрерывной работы блендера не должно превышать 10 минут. После этого дайте остыть прибору в течение 1 минуты. Имейте в виду, что играет роль какие продукты смешиваются в чаше блендера. Если установлена высокая скорость работы блендера и в чаше смешиваются вязкие продукты, то увеличивается нагрузка на мотор.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаши. После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей и только потом снимайте чашу или извлекайте содержимое.

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Не заполняйте чашу кубиками льда выше отметки 1,0 л. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Во время смешивания можно добавлять дополнительные ингредиенты или специи не снимая крышку блендера. Для этого извлеките колпачок из крышки чаши, повернув его против часовой стрелки, и потяните колпачок вверх. После добавления дополнительных ингредиентов вставьте колпачок в направляющие и поверните колпачок по часовой стрелке. Продолжите смешивание.

Не включайте прибор с пустой чашей.

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Примечание. После перемолта твердых и сухих продуктов, таких как кофейные зерна, сахар, и т.д. пластиковая чаша блендера может стать матовой в нижней части. Это нормально и не является браком.

Во время измельчения мяса, в чашу лучше добавить немного воды.

Для измельчения мяса порежьте его кусками размером не более $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см. Не закладывайте в чашу более 400 г мяса.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиенты выше уровня максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов примерно вдвое.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,4 л.

Для смешивания мягких продуктов (например, арбуз, зеленые овощи и т. д.), используйте пониженные скорости работы. Для твердых продуктов (такие как морковь, зеленые яблоки) используйте высокие скорости.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите колпачок и опустите в чашу толкатель. Он займет центр чаши и вытеснит оттуда крупные куски продуктов. Придерживайте толкатель рукой, чтобы он не всплывал.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Также, чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Во время смешивания большого количества продуктов, или особо твердых продуктов, рекомендуется придерживать чашу рукой, положив руку на крышку чаши. Во время работы блендера рекомендуется находиться рядом и следить за работой блендера.

В блендере можно делать арахисовую пасту. Лучше брать не больше 400 г. Периодически останавливайте работу блендера и перемешивайте пасту ложкой с краев чаши.

Рекомендации по измельчению некоторых продуктов:

Продукт	Минимальное количество, г	Максимальное количество, г	Режим/Скорость
Фрукты и овощи с водой	100	До отметки MAX	«Фрукты», «Смузи», ручной режим (скорость любая)
Фрукты и овощи без воды	100	2/3 кувшина	«Фрукты», «Смузи», ручной режим (скорость любая)
Вязкие продукты (сырое мясо, густое тесто, зеленые бананы, хумус и т.д.)	120	< половины кувшина	Ручной режим (4 скорость и выше)
Мороженые фрукты	100	1/3 кувшина	Ручной режим (высокая скорость)
Орехи	300	До 400	«Помол», ручной режим (высокая скорость)
Размоченные сухофрукты	400	До 500	Ручной режим (высокая скорость)
Сахар	90	120	«Помол»
Кофейные зерна	90	120	«Зерно»

Если ножи блендера не вращаются или блендер начинает гудеть, необходимо увеличить скорость, а также воспользоваться толкателем. Не повышайте скорость, если блендер работает на 8 скорости — это приведет к переключению на 1 скорость и негативно скажется на состоянии мотора. Если повышение скорости не помогло, выключите блендер, снимите кувшин и извлеките из него продукты. Затем загрузите меньшее количество продуктов и повторите.

Высокая скорость — это скорость выше средней. При измельчении вязких или твердых продуктов не выключайте блендер сразу на высокой скорости. Начинайте измельчать продукты на низкой скорости, затем плавно увеличивайте ее до высокой.

Особенности смешивания в блендере и отличие его от измельчителя

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один нож, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

Рецепты

Банановый коктейль

Для приготовления коктейля сначала измельчите в чаше блендера лед, если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным. После этого добавьте в чашу сок лимона (из расчета половина лимона на 1 литр молока). Затем заполните половину чаши блендера очищенными и порезанными на кусочки бананами. Добавьте при желании 4 ч.л. сахара с горкой (на 1 литр молока). Добавьте в чашу холодное нежирное молоко. Чашу нужно заполнить на 2/3. Включите блендер и готовьте 1 минуту, а затем выключите блендер. Повторите при необходимости. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

Размолотые сухари для панировки

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на средней скорости около минуты.

Восстановленное молоко

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите среднюю скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания. Мойте чашу блендера сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши и на блоке ножей.

Для удаления остатков пищи с ножей и из чаши, налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер, накройте его крышкой и включите несколько раз импульсный режим. Дождитесь остановки ножей, снимите чашу и слейте содержимое. Затем ополосните чашу водой.

Пластиковую крышку чаши с уплотнителем и колпачок можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Прорезиненную демпфирующую прокладку в случае загрязнения снимайте с моторного блока и мойте моющим средством под струей теплой воды. После мытья вытрите демпфирующую прокладку насухо и установите на моторный блок.

Пластиковую крышку чаши и колпачок можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Чашу блендера, блок ножей и толкатель не следует мыть в посудомоечной машине.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите ножи насухо.

Будьте осторожны при мытье ножей, не пораньтесь, лезвия острые.


Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Как снять блок ножей

Для того, чтобы снять блок ножей, вам потребуется 2 отвертки:

- 1) переверните чашу и поставьте ее на стол;
- 2) вставьте в отверстия блока ножей металлические стержни отверток, скрестив их сверху для удобства. Возьмитесь за рукоятки отверток и поверните их против часовой стрелки 5 раз;

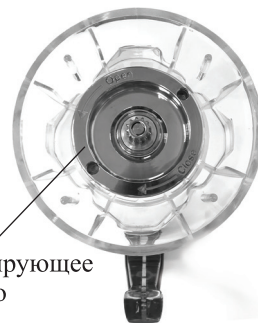

Фиксирующее
кольцо

- 3) после этого отложите отвертки в сторону, одной рукой осторожно возьмитесь за блок ножей внутри чаши, другой рукой возьмитесь за фиксирующее кольцо, поверните его против часовой стрелки, пока блок ножей не выкрутится полностью.
- 4) блок ножей аккуратно промойте под проточной водой с мягким моющим средством, высушите и соберите блок ножей, действуя в обратной последовательности.

Устранение неполадок

Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Неправильно установлена чаша	Снимите чашу с моторного блока и установите согласно инструкции
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Перегрелся мотор, включилась автоматическая защита от перегрузки	Отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 45 минут в прохладном месте. После этого нажмите кнопку Reset, которая находится на нижней стороне моторного блока

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность
Неправильно установлена чаша	Снимите чашу с моторного блока и установите согласно инструкции

Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше или уменьшите скорость
Неплотно вставлена крышка чаши или колпачок	Установите плотно крышку чаши, надавив на нее сверху. Вставьте колпачок.

Содержимое нагревается

Возможная причина	Решение
Начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Время смешивания	Проконтролируйте время смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

Технические характеристики

1. Напряжение: 230 В, 50 Гц
2. Мощность: 2200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Количество скоростей: 8 + импульсный режим
5. Максимальная скорость вращения ножей: 25500 об/мин \pm 15%
6. Рабочая емкость чаши: 2,5 л
7. Материал чаши: пластик
8. Материал ножей: нержавеющая сталь
9. Размер устройства: 230 × 240 × 520 мм
10. Размер упаковки: 340 × 280 × 420 мм
11. Вес нетто: 6,0 кг
12. Вес брутто: 6,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Комбайн Илектрикэл Ко., Лтд. 101 Оф Фуюйда Билдинг, Сисян Роуд, Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может при-

- меняться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
 - Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
 - Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
 - Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
 - Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
 - Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
 - Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 - Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
 - Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 - Ножи острые. Не порежьтесь.
 - Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножей.
 - Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
 - Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 - Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 - Храните устройство в недоступных детям местах.
 - Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87