Pioneer

TS-WX70DA

TOTAL OUTPUT/SORTIE 200 W MAX.

ACTIVE SUBWOOFER HP DE GRAVES ACTIF SUBWOOFER ATTIVO SUBWOOFER ACTIVO SUBWOOFER ATIVO АКТИВНЫЙ САБВУФЕР

CE EAC

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Vor dem Einbau des Lautsprecher, verfehlen Sie nicht diese Vorschrift zu lesen.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter le haut-parleur.
Prima di installare l'altoparlante leggete tassativamente le istruzioni.

⚠ WARNING
1. Before starting the installation make sure to disconnect the vehicle's negative (−) battery power cable. This will prevent possible electrical shock.
2. When wiring this unit please use the supplied connecting cords. DO NOT remove the fuses. The protection circuit will not work in case of an emergency.
3. TS-WX70DA installed in the passenger compartment should be securely anchored in place.
4. Before drilling any mounting holes check behind where you want to drill the holes to make sure you DO NOT drill into anything such as the gas lines, brake lines or electrical wiring.
5. Do not install the TS-WX70DA anywhere it can get wet.
6. Install the TS-WX70DA in a location with good ventilation. Do not place anything on top of TS-WX70DA to prevent airflow through the unit.
7. While driving keep your listening volume at a level which does not mask important outside traffic noises, such as emergency vehicles, etc.
8. High sound levels may cause permanent hearing loss.

⚠ WARNUNG
1. Vor dem Beginn der installation ist sicherzustellen, daß das negative (−) Batteriekabel des Fahrzeugs abgetrennt ist. Dadurch wird elektrischer Schlag vermieden.
2. Zur Verkabelung dieses Gerätes sollten nur die mitgelieferten Kabel verwendet werden. Sicherstellen, daß die vor Kurzschluß schützenden Abdeckungen angebracht werden. NICHT die Sicherungen entfernen. Der Schutzschaltkreis funktioniert sonst im Notfall nicht.
3. Das im Innenraum eines Fahrzeugs installierte Gerät TS-WX70DA sollte fest angebracht werden.
4. Vor dem Bohren von öffnungen sollte sichergestellt werden, daß hinter der öffnung keine Benzinleitung, Bremsleitungen oder elektrische Verkabelungen vorhanden sind.
5. Das Gerät TS-WX70DA nicht an Orten installieren, an denen es feucht werden kann.
6. Das Gerät TS-WX70DA nur an einem gut belüteten Ort installieren. Keine Gegenstände auf das Gerät TS-WX70DA stellen, damit die Belüftung nicht beeinflußt wird.
7. Bei der Fahrt sollte der Lautstärkepegel so niedrig gehalten werden, daß er die Verkehrsgeräusche nicht übertönt, z.B.Notfallfahrzeuge usw.
8. Hohe Lautstärkepegel können einen permanenten Hörverlust zur Folge haben.

⚠ AVERTISSEMENT
1. Avant d'installer l'appareil, débranchez le câble du pôle moins (−) de la batterie afin d'éviter d'éventuelles décharges électriques.
2. Lorsque vous brancherez cette unté, utilisez les cordons fournis. N'ENLEVEZ PAS les fusibles. Sinon, le circuit de protection de l'appareil ne pourra pas se déclencher en cas de problème.
3. L'équipement TS-WX70DA installé dans la cabine du passager doit être bien fixé.
4. Avant de percer quelque trou que ce soit, vérifiez qu'aucun tuyau de gaz, qu'aucun circuit de freinage, qu'aucun fil électrique ne se trouve derrière le trou que vous souhaitez percer.
5. N'installez pas le TS-WX70DA dans un endroit qui est humide ou qui pourrait le devenir.
6. Installez le TS-WX70DA dans un endroit bien ventilé. En outre, ne placez rien sur le dessus du TS-WX70DA qui pourrait nuire à la circulation de l'air dans l'appareil.
7. Lorsque vous conduisez, maintenez le niveau d'écoute sonore suffisamment bas de façon à pouvoir entendre les bruits extérieurs de la circulation tels que les sirènes des ambulances.
8. Des niveaux sonores trop élevés peuvent entrainer une dégradation définitive du sistème auditif.

⚠ ATTENZIONE
1. Prima di iniziare la installazione, assicurarsi di scollegare il cavo negativo dell'alimentazione della batteria (−) del veicolo. Questa precauzione permette di evitare delle eventuali scosse elettriche.
2. Quando questa unità viene collegata, utilizzare dei cavi per collegamento forniti. Assicurarsi di attaccare il coperchio di protezione contro cortocircuiti per evitare i cortocircuiti. NON RIMUOVERE i fusibili. Se non viene presa in considerazione questo fatto, il circuito di protezione non funzionerà nel caso di una emergenza.
3. Il TS-WX70DA installato nel compartimento dei passaggeri dovrebbe essere fissato sicuramente in posizione.
4. Prima di eseguire qualunque foro di montaggio, controllare la parte di dietro dove si desidera esaguire la foratura, per assicurarsi che non ci siano elementi come tubi di benzina, tubi del freno oppure cablaggio elettrico.
5. Non installare il TS-WX70DA la dove può diventare umido.
6. Installare il TS-WX70DA in un posto dove c'è una buona ventilazione. Non mettere oggetto qualunque sulla parte superiore del TS-WX70DA che possa otturare il flusso dell'aria attraverso l'unità.
7. Mentre si guida la macchina, mantenere il suo proprio volume di ascolto al livello che non maschera i suoni importanti del traffico dall'esterno, come per esempio ambulanze, ecc.
8. I livelli di suono alti possono causare una perdita permanente dell'udito.

⚠ CAUTION
1. This device is for 12 volt (−) negative ground. Please check your automobile to make sure it is this type.
2. When routing leads and cords, secure them with cable retainers and electrician's adhesive tape or shrink tubing wherever they may touch sharp edges. Keep all wiring away from hot surfaces or heater outlets to prevent short circuits.
3. Refer to your car stereo's operation manual as well when installing speakers in your car.
   Note:
   If low frequency noise exists in head unit, noise may be amplified by TS-WX70DA.

⚠ VORSICHT
1. Dieses Gerät ist für Fahrzeuge mit 12-Volt-Batterie (Masse an Minuspol) ausgelegt. Stellen Sie bitte sicher, daß Ihr Fahrzeug von diesem Typ ist.
2. Drähte und Kabel sind mit Kabelhaltern und Isolierband oder Isolierschlauch zu sichern, wenn sie scharfe Kanten berühren können. Führen Sie keine kabel an Oberflächen oder Heizungsöffnungen entlang, um Kurzschlüsse zu verhindern.
3. Schlagen Sie beim Einbau der Lautsprecher in Ihr Auto auch in der Bedienungsanleitung Ihrer Auto-Stereoanlage nach.
   Hiweise:
   Wenn niederfrequente Störungen im Hauptgerät vorhanden sind, können diese durch das Gerät TS-WX70DA verstärkt werden.

⚠ ATTENTION
1. Ce dispositif est destiné à une masse négative (−) de 12 volts. Contrôler l'automobile pour être sûr qu'elle est de ce type.
2. Lors de l'acheminement des câbles et cordons, les fixer avec des attaches et du ruban adhésif isolant ou les placer dans des tubes lorsqu'ils peuvent toucher des bords affilés. Éloigner tout le câblage des surfaces ou sorties de chauffage pour éviter des court-circuits.
3. Se reporter aussi au mode d'emploi de l'auto-stéréo pour installer des enceintes dans une voiture.
   Remarque:
   Les bruits basse-fréquence de la chaine stéréo de la voiture peuvent parfois être amplifiés par le TS-WX70DA.

⚠ PRECAUZIONE
1. Questo apparecchio è per l'uso a 12 V (−) massa negativa. Controllare che la propria automobile sia di questo tipo.
2. Quando si collocano cavi e fili, fissarli con fermacavi e nastro da elettricisti o tubature restringibili dove possono toccare superfici taglienti. Tenere tutti fili lontani da superfici o uscite di riscaldamento per evitare cortocircuiti.
3. Fare riferimento anche al manuale di istruzioni dell'autostereo quando si installano i diffusori nell'automobile.
   Note:
   Se del rumore di frequenza bassa viene osservato nella unità principale, il rumore può essere amplificato del TS-WX70DA.

⚠ PRECAUCION
1. Este aparato es para el uso con 12 voltios negativo (−) en tierra. Revise su automóvil para asegurarse que es de este tipo.
2. Cuando haga el reparto de las guias y los cables, asegúrelos con fijadores para cables y cinta adhesiva de electricista o tuberías de plástico contraído dondequiera que éstos puedan tocar bordes afilados. Mantenga todo el cableado lejos de las superficies calientes o de las salidas de calefacción para evitar cortocircuitos.
3. Asimismo, también consulte con el manual de operaciones del estéreo de su coche cuando instale los altavoces en el coche.
   Nota:
   Si eiste ruido de baja frecuencia en el estéreo del automóvil, el ruido puede ser amplificado por el TS-WX70DA.

⚠ PRECAUÇÃO
1. Este dispositivo é para um terra negativo (−) de 12 volts. Verifique se o de seu carro é deste tipo.
2. Quando fazendo a ligação de fios e cabos, fixe os mesmos com fixadores de cabo e fita adesiva elétrica protegendo os mesmos em locais onde possam tocar em bordas cortantes. Mantenha toda fiação distante de superfícies quentes ou saídas de aquecedor para evitar curto-circuito.
3. Refira-se também ao manual de operação do estereo de seu carro quando da instalação de alto-falantes.
   Obesarvação:
   Caso exista um ruído de baixa frequência na unidade do cabeçote, este ruído poderá ser amplificado pelo TS-WX70DA.

⚠ ОСТОРОЖНО
1. Устройство рассчитано на питание 12 В с заземлением отрицательного контакта (−) батареи. Пожалуйста, убедитесь совпадает ли тип питания в автомобиле с этим типом.
2. При проводке кабелей нужно закреплять их фиксаторами и обматывать изоляционной лентой везде, где они могут касаться острых углов. Во избежание короткого замыкания не допускать, чтобы шнуры находились вблизи сильно нагревающихся поверхностей и мест выхода горячего воздуха.
3. При установке громкоговорителя в автомобиле обращайтесь также к руководству по пользованию автомобильной стереосистемой.
   Примечание:
   Воспроизводимый автомобильным ресивером низкочастотный шум может усиливаться устройством TS-WX70DA.

⚠ 注意
1. 機器は伏特負 (−) 極接地用。請確認自己的汽車是否符合本類型。
2. 當選定導線或軟線的路線時，對於可能會接觸尖銳的邊緣的部位，請使用電纜保持器和電工用粘膠帶或收縮管來加以固定。保持全部布線遠離高溫或取暖裝置出風口，以免造成短路。
3. 在汽車內安裝揚聲器時，請同時參照汽車立體聲音響裝置的使用說明書。
   注意：
   如果低頻噪音存在於主控制裝置中，噪音可能被 TS-WX70DA 型放大。

⚠ 注意
1. 機器は負極接地 (−) 極接地用。請確認自己的汽車是否符合本類型。
2. 配線するときは、ケーブルなどが鋭利な角に触れるおそれがあるときは、ケーブルプロテクターや電気絶縁用のビニールテープなどで保護してください。また、ショートしないように、ヒーターの温風が当たるところや熱くなるところを避けてください。
3. 車載用のステレオの取扱説明書にもお目を通してスピーカーを取り付けてください。
   ご参考：
   ヘッドユニットの低周波ノイズが大きい場合、TS-WX70DA で増幅されてノイズが目立つことがあります。

⚠ 주의
1. 이 장치는 12 볼트 (−) 접지용입니다. 귀하의 자동차가 이 타입인지 확인하십시오.
2. 배선 시 전선 고정 클립 및 전기 테이프 또는 수축 튜브를 사용하여 전선이 날카로운 모서리에 닿지 않도록 하십시오. 또한 전선이 뜨거운 표면 또는 히터 출구에 닿지 않도록 하십시오.
3. 스피커를 차량에 설치할 때 차량 스테레오 사용 설명서를 참조하십시오.
   참고:
   헤드 유닛에 저주파 노이즈가 있을 경우 TS-WX70DA 에 의해 증폭될 수 있습니다.

⚠ 注意事项
1. 本设备适用于 12 伏特 (−) 负极接地。请确认自己的汽车是否符合本类型。
2. 在布线时，请用电缆夹将电缆和电线固定在可能会接触尖锐边缘的部位，并用绝缘胶带或收缩管来加以固定。请将所有电缆远离热表面或暖风出口，以免造成短路。
3. 在安装扬声器时，请参阅汽车立体声音响系统的使用说明书。
   注意：
   如果低频噪音存在于主控制装置中，噪音可能被 TS-WX70DA 放大。

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.
Leia este manual de instruções antes de instalar o alto-falante.
Обязательно прочитайте это руководство перед подключением динамика.
安裝揚聲器前，務須先看本使用說明書。
تأكد من قراءة كتيب التعليمات هذا قبل تركيب السماعة .

⚠ ADVERTENCIA
1. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de desconectar el cable del terminal negativo (−) de la batería. Esto evitará posiblesgolpes eléctricos.
2. Al conecter esta unidad use los cables de conexión suministrados. NO QUITE los fusibles, ya que en tal caso el circuito de protención no funcionará en caso de emergencia.
3. El TS-WX70DA instalado en el compartimiento de los pasajeros ser asegurado apropiadamente en su posición.
4. Antes de perforar cualquier orificio de montaje, verifique la perte posterior para asegurarse de que cuando perfore los orificios no perfore ningún otro componente tal como líneas de gasolina, líneas de freno o cables eléctricos.
5. No intasle al TS-WX70DA en ninguna parte donde se pueda mojar.
6. Instale el TS-WX70DA en una posición con buena ventilación. No ponga nada sobre el TS-WX70DA que pueda evitar el flujo de aire a través de la unidad.
7. Mientras conduce mantenga el volumen de audición a un nivel tal que no evite escuchar importantes ruidos de tráfico externo, tales como vehículos de emergencia u otros.
8. Altos niveles de sonido pueden causar pérdida permanente de la audición.

⚠ ADVERTÊNCIA
1. Antes de iniciar a instalação, assegurar-se de desconectar o cabo de energia da bateria negativo (−) do veículo. Isto evitará possíveis choques elétricos.
2. Ao conectar esta unidade, favor usar os cabos de conexão fornecidos. Não remover os fusíveis. O circuito de proteção não funcionará em caso de emergência.
3. O TS-WX70DA instalado no compartimento de passageiros deve estar seguramente fixo no lugar.
4. Antes de fazer furacos para montagem, verificar atrás os locals onde se deseja fazé-los, para ter certeza de que linhas de gás, linhas de freio ou fiamento elétrico não serão perfurados.
5. Não instalar o TS-WX70DA em local onde possa ser molhado.
6. Instalar o TS-WX70DA num local com boa ventilação. Não colocar nada sobre o TS-WX70DA para evitar fluxo de ar através da unidade.
7. Enquanto dirige, manter o volume de escuta num nível que não camufle sons importantes do ambiente externo, como de veículos de emergência, etc.
8. Altos níveis de som podem causar perda permanente de audição.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Перед установкой обязательно отсоедините отрицательный (−) кабель аккумуляторной батареи автомобиля. Это предотвратит повреждения электрическим током.
2. При установке устройства просьба использовать имеющиеся в комплекте соединительные кабели. Не снимать плавкие предохранители. В противном случае в аварийной ситуации схема защиты не будет срабатывать.
3. В случае установки устройства TS-WX70DA в салоне автомобиля он должен быть надежно закреплен.
4. Перед сверлением отверстий проверить, нет ли в месте предполагаемого отверстия электропроводки, труб томозной или топливной системы.
5. Не устанавливайте аппарат TS-WX70DA в местах, где он может подвергнуться воздействию влаги.
6. Установить устройство TS-WX70DA в месте с достаточной вентиляцией. Во избежание создания препятствий потоку воздуха через устройство TS-WX70DA нельзя ставить на него никаких предметов.
7. Во время езды громкость должна быть на уровне, при котором не заглушаются сигналы машин скорой помощи и т.д.
8. Громкий звук может вызвать постоянную потерю слуха.

⚠ 警告
1. 在開始安裝之前，確認有無拔除汽車負 (−) 極蓄電池電纜。這樣將會防止可能發生的觸電危險。
2. 當進行本機的布線時，請使用配備的聯接導線。請勿拆卸熔線。萬一發生緊急情況，保護電路將不會起作用。
3. TS-WX70DA 應被小心得安裝在安全的地方。
4. 當您要在本機器上做任何處理時，請小心檢查不要磁觸汽油線，煞車線或電線。
5. 不要將TS-WX70DA安裝在容易受潮的地方。
6. 將TS-WX70DA安裝在通風良好的地方。不要在TS-WX70DA上放置任何物品以免阻礙機器的通風。
7. 駕駛期間，保持收聽音量於不會蓋板重要的外部交通噪音，如救護車等的水平。
8. 高音量水平可能會導致聽覺永久性損害。

⚠ 警告
1. 在開始安裝之前，確認有無拔除汽車負 (−) 極蓄電池電纜。這樣將會防止可能發生的觸電危險。
2. 當進行本機的布線時，請使用配備的聯接導線。請勿拆卸熔線。萬一發生緊急情況，保護電路將不會起作用。
3. TS-WX70DA 應被小心得安裝在安全的地方。
4. 當您要在本機器上做任何處理時，請小心檢查不要磁觸汽油線，煞車線或電線。
5. 不要將TS-WX70DA安裝在容易受潮的地方。
6. 將TS-WX70DA安裝在通風良好的地方。不要在TS-WX70DA上放置任何物品以免阻礙機器的通風。
7. 駕駛期間，保持收聽音量於不會蓋板重要的外部交通噪音，如救護車等的水平。
8. 高音量水平可能會導致聽覺永久性損害。

⚠ تحذير
1 − قبل البدء في التركيب تأكد من فصل كبل الطاقة السالب (−) لبطارية السيارة . هذا سيمنع إمكانية حدوث صدمة كهربائية .
2 − عند توصيل أسلاك هذه الوحدة، يرجى إستخدام أسلاك التوصيل المزودة . لا تقم بإزالة المصهرات . دائرة الحماية لن تعمل في حالة الطوارىء .
3 − السماعة TS-WX70DA المركبة في مقصورة الركاب يجب أن تكون مثبتة بإحكام في مكانها .
4 − قبل حفر أي ثقوب للتركيب ، إفحص خلف المكان الذي تريد عمل الثقوب به لتأكد من أنك لن تثقب أي شيء مثل خطوط الغاز ، خطوط الفرامل أو الأسلاك الكهربائية .
5 − لا تقم بتركيب السماعة TS-WX70DA في مكان قد تتعرض فيه للبلل .
6 − قم بتركيب السماعة TS-WX70DA في مكان جيد التهوية . لا تضع أي شيء فوق السماعة TS-WX70DA يمنع سريان الهواء خلال الوحدة .
7 − أثناء القيادة ، إحتفظ بحجم الصوت في المستوى الذي لا يعوق الاصوات الهامة خارج السيارة ، مثل صوت سيارات الطوارىء ، إلخ .
8 − مستويات الصوت العالية قد تسبب فقدان دائم للسمع .

U.S. and Canadian models only / Nur US-und Kanada- Modelle / Modèles américains et canadiens uniquement
Solo modelli statunitensi e canadesi / Sólo los modelos de EE.UU. y Canadienses / Modelos apenas dos EUA e Canadá
Только для моделей США и Канады / 僅限美國和加拿大機種 / الموديلات الأمريكية والكندية فقط

⚠ WARNING
The Safety of Your Ears is in Your Hands
Get the most out of your equipment by playing it at a safe level - a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:
- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level. set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle ; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

⚠ AVERTISSEMENT
La protection de votre ouïe est entre vos mains
Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et - plus important encore - la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours. Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un (niveau de confort normal) pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:
- Régler d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:
- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

Register your product at / Enregistrez votre produit au
http://www.pioneerelectronics.com http://www.pioneerelectronics.ca

U.S. models only / Nur US-Modelle / Modèles américains uniquement / Solo modelli degli Stati Uniti
Sólo modelos de EE.UU. / Modelos apenas dos EUA / Только для модели США / 僅限美國機種
الموديلات الأمريكية فقط

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follwing two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information to User

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

Note
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY
Product Name : ACTIVE SUBWOOFER
Model Number : TS-WX70DA
Responsible Party Name : PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. SERVICE SUPPORT DIVISION
Address : 2050 W. 190 th STREET, SUITE 100 TORRANCE, CA 90504, U.S.A.
Phone : 1-310-652-2915
URL : http://www.pioneerelectronics.com

●FEATURES
1. BACK LOADED HORN DESIGN FOR NATURAL, DEEP BASS
2. DYNAMIC AND CONTROLLED BASS OUTPUT
3. 2-MODE SELECTABLE BASS CURVE
4. SHALLOW AND RIGID SPACE SAVING DESIGN FOR INSTALLATION FLEXIBILITY

●MERKMALE
1. BACK LOADED HORN-KONSTRUKTION FÜR NATÜRLICHEN, TIEFEN BASS
2. DYNAMISCHE UND KONTROLLIERTE BASSWIEDERGABE
3. 2 VERSCHIEDENE BASSMODI SCHALTBAR
4. STABILES, FLACHES GEHÄUSE FÜR MAXIMALE EINBAUFLEXIBILITÄT

●CARACTÉRISTIQUES
1. CONCEPTION PAR PAVILLON POUR DES BASSES NATURELLES ET PUISSANTES
2. BASSES FRÉQUENCES CONTRÔLÉES ET DYNAMIQUES
3. 2 MODES DE RÉGLAGES DE BASSES
4. CAISSON ULTRA-PLAT POUR UN MINIMUM D'ESPACE

●CARATTERISTICHES
1. DESIGN A TROMBA CARICATO POSTERIORMENTE PER BASSI NATURALI E PROFONDI
2. USCITA DINAMICA E DEI BASSI CONTROLLATA
3. 2 CURVE DEI BASSI SELEZIONABILI
4. DESIGN COMPATTO PER UNA FACILE E FLESSIBILE INSTALLAZIONE

●CARACTERISTICAS
1. DISEÑO TROMPETA POSTERIOR PARA UNOS BAJOS PROFUNDOS Y NATURALES
2. SALIDA DEL GRAVE DINÁMICA Y CONTROLADA
3. 2 MODOS SELECCIONABLES DE CURVA DE GRAVES
4. DISEÑO POCO PROFUNDO Y RÍGIDO QUE AHORRA ESPACIO PARA UNA INSTALACIÓN FLEXIBLE

●CARACTERÍSTICAS
1. DESIGN COM ALTIFALANTES TRASEIROS PARA GRAVES NATURAIS E PROFUNDOS
2. EMISSÃO DINÂMICA E CONTROLADA DE GRAVES
3. 2 MODOS DE SELEÇÃO DA CURVA DE GRAVES
4. DESIGN COMPACTO PARA FLEXIBILIDADE DE INSTALAÇÃO

●ОСОБЕННОСТИ
1. ФАЕОИНВЕРТОРНАЯ ТРУБА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО, ГЛУБОКОГО БАСА
2. ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ БАСА
3. 2 РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ ЭКВАЛАЙЗЕРА
4. ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КОРПУС ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ПРОСТРАНСТВА БАГАЖНИКА

●特點
1. BACK LOADED HORN 設計爲了自然、低沉的低音
2. 動態且可控的低音輸出
3. 2種模式可選擇低音曲綫
4. 淺型且剛硬的省空間設計爲了安裝上的靈活性

●الخصائص
١ − تصميم على شكل بوق يحمل الصوت من الجزء الخلفي لجهير عادي وعميق
٢ − خرج الجهير الديناميكي والمضبوط
٣ − منحنى وضعي الجهير القابلان للاختيار
٤ − تصميم ضحل وصلب مقتصد في الحيز لمرونة التركيب

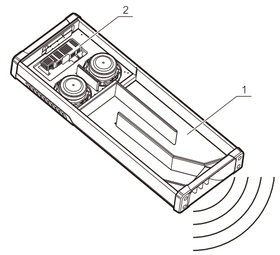

※ Information Note for Customers in Russia and CIS countries.
※ Information - l'attention des clients de Russie et des pays de la CEI.
※ Nota informativa per i consumatori della Russia e dei paesi del CIS.
※ Nota de informação para consumidores da Rússia e países da CEI.
※ Информация для потребителей в России и СНГ.

Примечание :
В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации 《 О защите прав потребителей 》 и постановлением правительства Российской Федерации №720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.
Автомобильная электроника : 6 лет

⚠ ВНИМАНИЕ
Устройство предназначено для установки исключительно в транспортные средства. Использование его в других условиях может привести к возникновению дыма, искрению, поражению электрическим током и к другим телесным повреждениям.

При возникновении проблем
При неполадках в работе этого изделия свяжитесь с торговым представителем компании-производителя или с ближайшим сервисным пунктом PIONEER.

Дату изготовления оборудования можно определить по серийному номеру, который содержит информацию о месяце и годе производства. (Русский)

Серийный номер (Русский)

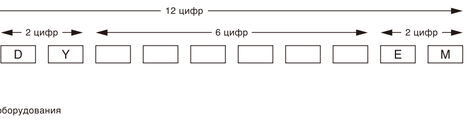

Дата изготовления оборудования

P1 - Год изготовления

Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Символы	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Символы	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T

P2 - Месяц изготовления

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Символы	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

КОРПОРАЦИЯ ПАЙОНИР 28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку, Токио 113-0021, Япония
Импортер ООО "ПИОНЕР РУС" 105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19
Тел. : +7(495)956-89-01

СДЕЛАНО В КИТАЕ

●CONNECTIONS ●VERBINDUNGEN ●CONNEXIONS ●CONNESSIONI ●CONEXIONES ●CONEXÕES ●ПОДКЛЮЧЕНИЕ ●聯接 التوصيلات ●

Wiring Example 1 (Speaker line Input system)
Anschlußbeispiel 1 (Lautsprecher-Line-Eingangs-System)
Exemple de branchement des fils 1 (Système d'entrée du haut-parleur)
Esempio di cablaggio 1 (Systema dell'ingresso della linea degli altoparlanti)
Ejemplos de alambrado 1 (Sistema entrada de la línea del altavoz)
Exemplo de fiação 1 (Sistema de entra de linha do alto-falante)
Пример 1 (система с использованием линейного входа акустической системы)
布線例 1 (揚聲器線路輸入系統)
مثال للتوصيلات ١ (نظام دخل خط السماعة)

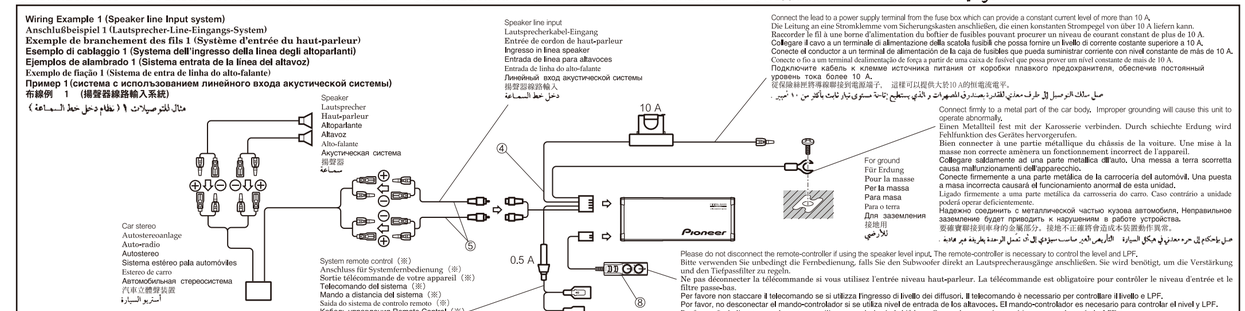
Speaker
Lautsprecher
Haut-parleur
Altoparlante
Altavoz
Alto-falante
Акустическая система
揚聲器
سماعة
Car stereo
Autostereoanlage
Auto-radio
Autostereo
Sistema estéreo pala automóviles
Esterео de carro
Автомобильная стереосистема
汽車立體聲音響
أستريو السيارة
System remote control (※)
Anschluss für Systemfernbedienung (※)
Sortie télécommande de votre appareil (※)
Telecomando del sistema (※)
Mando a distancia del sistema (※)
Saída do sistema de controlo remoto (※)
Кабель управления Remote Control (※)
系統遠程控制 (※)
التطلير الخاص بوحدة التحكم عن بعد (※)
Speaker line input
Lautsprecherkabel-Eingang
Entrée de cordon de haut-parleur
Ingresso in linea speaker
Entrada de línea para altavoces
Entrada de linha do alto-falante
Линейный вход акустической системы
揚聲器線路輸入
دخل خط السماعة
10 A
0.5 A
Pioneer
For ground
Für Erdung
Pour la masse
Per la massa
Para masa
Para o terra
Для заземления
接地用
للأرضي
Connect the lead to a power supply terminal from the fuse box which can provide a constant current level of more than 10 A.
Die Leitung an eine Stromklemme vom Sicherungskasten anschließen, die einen konstanten Strompegel von über 10 A liefern kann.
Raccorder le fil à une borne d'alimentation du boîtier de fusibles pouvant procurer un niveau de courant constant de plus de 10 A.
Collegare il cavo a un terminale di alimentazione della scatola fusibili che possa fornire un livello di corrente costante superiore a 10 A.
Conecte el conductor a un terminal de alimentación de la caja de fusibles que pueda suministrar corriente con nivel constante de más de 10 A.
Conecte o fio a um terminal de alimentação de força a partir de uma caixa de fusível que possa prover um nível constante de mais de 10 A.
Подключите кабель к клемме источника питания от коробки плавкого предохранителя, обеспечив постоянный уровень тока более 10 А.
從保險絲經終端線路端子，這樣可以提供大於 10 A的恒電流電壓。
صل سلك التوصيل إلى طرف معادي للقدرة بصندوق المصهرات و الذي يستطيع إتاحة مستوى تيار ثابت بأكثر من ١٠ أمبير .
Connect firmly to a metal part of the car body. Improper grounding will cause this unit to operate abnormally.
Einen Metallteil fest mit der Karosserie verbinden. Durch schlechte Erdung wird Fehlfunktion des Gerätes hervorgerufen.
Bien connecter à une partie métallique du châssis de la voiture. Une mise à la masse non correcte amènera un fonctionnement incorrect de l'appareil.
Collegare saldamente ad una parte metallica dell'auto. Una messa a terra scorretta causa malfunzionamenti dell'apparecchio.
Conecte firmemente a una parte metálica de la carrocería del automóvil. Una puesta a masa incorrecta causará el funcionamento anormal de esta unidad.
Ligado firmemente a uma parte metálica da carroseria do carro. Caso contrário a unidade poderá operar deficientemente.
Надежно соединить с металлической частью кузова автомобиля. Неправильное заземление будет приводить к нарушениям в работе устройства.
要確實聯接到車身的金屬部分。接地不正確將會造成本裝置動作異常。
صل بإحكام إلى جزء معدني في هيكل السيارة . الأداء غير مناسب سيؤدي إلى أن تعمل الوحدة بطريقة غير عادية .
Please do not disconnect the remote-controller if using the speaker level input. The remote-controller is necessary to control the level and LPF.
Bitte verwenden Sie unbedingt die Fernbedienung, falls Sie den Subwoofer direkt an Lautsprecherausgänge anschließen. Sie wird benötigt, um die Verstärkung und den Tiefpassfilter zu regeln.
Ne pas déconnecter la télécommande si vous utilisez l'entrée niveau haut-parleur. La télécommande est obligatoire pour contrôler le niveau d'entrée et le filtre passe-bas.
Per favore non staccare il telecomando se si utilizza l'ingresso di livello dei diffusori. Il telecomando è necessario per controllare il livello e LPF.
Por favor, no desconectar el mando-controlador si se utiliza nivel de entrada de los altavoces. El mando-controlador es necesario para controlar el nivel y LPF.
Por favor, não desligue o controlo remoto se utilizar a entrada de nível altifalante. O controlo remoto é necessário para controlar o nível e LPF.
Пожалуйста, не отсоединяйте пульт ДУ при использовании выходов высокого уровня. Он необходим для регулировки уровня сигнала и ФНЧ.
如果使用的是揚聲器輸入，請不要斷開遠控器。遠控器對輸出水平和LPF控制是必要的。
يرجى عدم القيام بفصل وحدة التحكم عن بعد في حالة استخدام دخل مستوى صوت السماعة . وحدة التحكم عن بعد ضرورية للتحكم في المستوى و LPF .
※ Note
If speaker line input wires from a headunit are connected to this amplifier, the amplifier will automatically turn on when the headunit is turned on. When the headunit is turned off, the amplifier turns off automatically. This function may not work with some headunits. In such cases, please use a system remote control wire and connected to the accessory connector in the car's fuse unit from which over 2 A can be supplied.
※ Hinweis
Wenn dieser Aktivsubwoofer an die Lautsprecherausgänge eines Steuergeräts angeschlossen ist, schaltet sich sein Verstärker automatisch ein, wenn das Steuergerät eingeschaltet wird. Wird das Steuergerät ausgeschaltet, schaltet sich auch der Verstärker automatisch aus. Bei manchen Steuergeräten kann es vorkommen, dass dies nicht funktioniert. In diesem Fall schließen Sie bitte den entsprechenden Anschluss des Verstärkers an Lautsprecherausgängen oder einen passenden Anschluss im Sicherungskasten des Fahrzeugs an (mindestens 2 Ampère).
※ Remarque
Si les fils d'entrée de ligne de haut-parleurs d'un autoradio sont connectés à cet amplificateur, l'amplificateurs'active automatiquement lorsque l'autoradio est allumé. Lorsque l'autoradio est éteint, l'amplificateur se désactive automatiquement. Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains autoradios. Dans ce cas, merci de connecter le câble de commande à distance à un "+" accessoire (2 ampères min).
※ Nota
Se i cavi dell'ingresso di linea degli altoparlanti dell'unità principale sono collegati a questo amplificatore, l'amplificatore si accende automaticamente quando l'unità principale è accesa. Quando l'unità principale è spenta, l'amplificatore si spegne automaticamente. Questa funzione potrebbe non funzionare con alcune unità principali. In questi casi, si prega di collegare il cavo del sistema di comando remoto per una ad

●CONTROLS AND THEIR USE ●BEDIENELEMENTE UND IHRE VERWENDUNG ●UTILISATION DES PARA METRES DE CONTROLE ●CONTROLLI ED IL LORO USO ●CONTROLES Y SU USO ●CONTROLES E SEU USO ●ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ●控制器及其使用方法 ●مفاتيح التحكم وإستخداماتهم

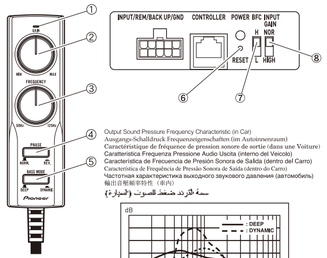

① Power indicator
Lights up when power is turned on.
② Gain control
Use this control to set the desired gain level.
The GAIN control circuit protects the subwoofer from excessive input and may automatically adjust the level to prevent damage.
③ Frequency control
Turn this knob to change the frequency during sound reproduction.
Set the knob to the bass setting of your choice (selectable frequency from 50 Hz to 125 Hz).
④ Phase switch
Use switch to select the phase according to the system.
⑤ BASS MODE switch
BASS MODE provides selectable bass tuning to suit various music. Output is momentarily reduced when switching between modes.
⑥ Resetting the microprocessor
Please reset the microprocessor under the following conditions :
・After installation and before first use.
・If the unit fails to operate properly.
⑦ BFC (Beat Frequency Control) switch
If the subwoofer produces a pulsating beat when listening to AM radio, please change the BFC switch position.
⑧ INPUT GAIN switch
HIGH : When using the RCA input with a hi-volt preouts car stereo (> 4 V RCA Preouts)
NOR : When using the RCA input with a standard preouts car stereo or when using the speaker level input.

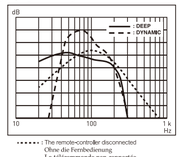

: The remote-controller disconnected
Ohne die Fernbedienung
La télécommande non-connectée
Il telecomando scollegato
El mando-controlador desconectado
O controlo remoto desconectado
Не подключен проводной пульт ДУ
遥控器断开
وحدة تحكم عن بعد قطع

CROSSOVER FREQUENCY
ÜBERGANGSFREQUENZ
FRÉQUENCE DE CHEAUCHEMENT
FREQUENZE DI DIAFONIA
FRECUENCIA DE TRANSICIÓN
FREQUÊNCIAS DE CRUZAMENTO
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА
分频频率
ترددات عابرة

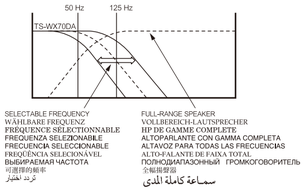

① Témoin d'alimentation
S'allume quand l'appareil fonctionne.
② Réglage du gain
Permet de régler le niveau du gain.
Le circuit de commande de GAIN protège le caisson de basses de l'entrée excessive et peut ajuster automatiquement le niveau pour éviter tout dommage.
③ Réglage de la tonalité
Tournez ce bouton pour régler la tonalité.
Positionnez le bouton sur le réglage des graves qui vous plaît (fréquence sélectionnable de 50 Hz à 125 Hz).
④ Sélection de la phase
Utilisez cet interrupteur pour régler la phase en fonction de votre système.
⑤ Sélecteur de Basses
Le sélecteur de Basses permet d'accorder les graves au style d'écoute musicale. La sortie est momentanément réduite lors de la commutation entre les modes.
⑥ Réinitialisation du microprocesseur
Le réinitialisation le microprocesseur doit être effectué dans les cas suivants :
・Après l'installation et avant la première utilisation.
・Si l'appareil ne fonctionne pas correctement.
⑦ BFC (Beat Frequency Control) switch
Si le subwoofer produit un un bruit anormal lors d'un écoute AM, vous pouvez changer la position du commutateur BFC.
⑧ Commutateur d'entrée
HIGH : Lorsque vous utilisez l'entrée RCA stéréo avec des sorties 4 V RCA
NOR : Lorsque vous utilisez l'entrée RCA avec des sorties standard ou lorsque vous utilisez l'entrée de niveau haut-parleur

① Indicatore di alimentazione
Si illumina quand l'apparecchio è acceso.
② Controllo di guadagno
Usare questo comando per stabilire il livello di guandagno desiderato.
Il circuito di controllo GAIN protegge il subwoofer da segnali in ingresso eccessivi e può regolare automaticamente il livello per evitare danni.
③ Controllo della frequenza
Girare questo quisante per cambiare la frequenza durante la riproduzione del suono.
Regolare il pulsante al livello dei bassi della vostra scelta (frequenza selezionabile da 50 Hz a 125 Hz).
④ Interruttore di fase
Usare l'interruttore per selezionare la fase a seconda del sistema.
⑤ Pulsante BASS MODE
Il pulsante BASS MODE permette di selezionare il tipo di basso per adattarlo alla musica. L'uscita è momentaneamente ridotta quando si passa da una modalità all'altra.
⑥ Ripristino del microprocessore
Si prega di resettare il microprocessore alle seguenti condizioni :
・Dopo l'installazione e prima del primo utilizzo.
・Se l'unità non funziona correttamente.
⑦ Interruttore BFC (Beat Frequency Control)
Se il subwoofer produce un basso pulsante durante l'ascolto della radio AM , si prega di cambiare la posizione dell'interruttore BFC.
⑧ Interruttore "INPUT GAIN"
HIGH : Quando si utilizza l'ingresso RCA con un impianto stereo con preouts hi-volt (> 4 V RCA Preouts)
NOR : Quando si utilizza l'ingresso RCA con un impianto stereo con preouts standard o quando si utilizza l'ingresso di livello dei diffusori

① Indicador de encendido
Se enciende cuando la unidad está encendida.
② Control de ganancia
Use esta control para fijar el nivel de ganancia deseada.
Los circuitos de control de Ganancia protege al subwoofer de una entrada excesiva y puede ajustar automáticamente el nivel para prevenir daños.
③ Control de frecuencia
Gire esta perilla para cambiar la frecuencia durante la reproducción del sonido.
Ajuste la perilla para ajustar el bajo a elección (de frecuencia seleccionable de 50 Hz a 125 Hz).
④ Conmutador de fase
Use el conmutador para seleccionar la fase de acuerdo al sistema.
⑤ Conmutador BASS MODE
BASS MODE permite seleccionar el grave para adaptarse a diferentes músicas. La salida es momentaneamente reducida cuando se conmuta entre los modos.
⑥ Reiniciar el microprocesador
Por favor reiniciar el microprocesador bajo las siguiente condiciones :
・Despues de la instalacion y antes del primer uso.
・Si la unidad no opera correctamente
⑦ Conmutador BFC(Beat Frequency Control)
Si el subwoofer produce un vibración cuando se escucha la radio AM, por favor cambiar la posición del conmutador BFC.
⑧ Conmutador Entrada Ganancia(INPUT GAIN)
HIGH : Cuando se use entradas RCA con voltaje alto desde los previos del estereo (> 4 V RCA Preouts)
NOR : Cuando se use entradas RCA con previo estadar desde el estereo o cuando se use el nivel de entrada de altavoces

① Indicador de força
Ilumina-se quando a força é ligada.
② Controle de amplificação
Use este controle para fixar o nível desejado de amplificação.
O circuito de controlo ganho protege o subwoofer de entradas excessivas e pode ajustar automaticamente o nível para evitar danos.
③ Controle de frequência
Gire este comando para mudar a frequência durante a reprodução sonora.
Acerte o botão ao ajuste de baixo de sua escolha (frequência selecionável de 50 Hz a 125 Hz).
④ Interruptor de fase
Use o interruptor para selecionar a fase que corresponda ao sistema.
⑤ Interruptor Modo Graves
O Modo Graves permite selecionar o ajuste de graves tendo em conta os vários tipos de música. A saída é momentaneamente reduzida ao alternar entre modos.
⑥ Reajuste do microprocessador
Por favor reajuste o microprocessador nas seguintes condições :
・Após a instalação e antes da primeira utilização.
・Se o aparelho não funcionar corretamente.
⑦ Interruptor BFC (Controlo da Frequência da Batida)
Se o subwoofer produz um uma batida pulsante quando ouvir rádio AM, mude a posição do interruptor BFC.
⑧ Interruptor de ganho de entrada
HIGH : Ao utilizar a entrada RCA com as pré-saídas em alta voltagem (> 4 V RCA pré-saídas)
NOR : Ao utilizar a entrada RCA com com as pré-saídas padrão ou ao usar a entrada do nível altifalante

① Индикатор питания
Загорается при включении питания.
② Регулятор усиления
Используется для установки нужного уровня усиления.
Настройка GAIN предохраняет сабвуфер от перегрузок и может автоматически подстраивать уровень сигнала для предотвращения его повреждения.
③ Регулировка частоты
Поворотом этого поворотного регулятора во время воспроизведения звука меняется частота.
Установите поворотный регулятор в положение, соответствующее нужному низкочастотному звучанию
(выбираемая частота от 50 Гц до 125 Гц).
④ Переключатель фазы
Используется для выбора фазы в зависимости от системы.
⑤ Переключение режимов баса
Позволяет настраивать бас под разные музыкальные стили. В момент переключения звук на мгновение приглушается.
⑥ Сброс настроек микропроцессора
Пожалуйста, производите сброс настроек микропроцессора при следующих условиях :
・После установки в автомобиль, до первого использования.
・Если устройство работает некорректно.
⑦ BFC (Beat Frequency Control) - Управление частотой бита)
Если сабвуфер воспроизводит ритмичный бас при прослушивании радио, пожалуйста, измените положение переключателя BFC.
⑧ Переключатель INPUT GAIN
HIGH : Если сабвуфер подключен к высоковольтным RCA-выходам магнитолы (> 4 В RCA-выходы),
NOR : Если сабвуфер подключен к стандартным RCA-выходам магнитолы или к выходам высокого уровня.

① 電源指示燈
接通電源時發亮。
② 增益調節旋鈕
用以設定希望的增益電平。
過壓輸入時增益控制電路保護重低音，或者自動調節輸入水平以防止損壞。
③ 頻率控制
當聲音重複出現時，旋轉此鈕改變頻率。
將此鈕設定在低重音處（在50 赫茲可選擇的頻率到125 赫茲）。
④ 相位開關
用以根據系統選擇相位。
⑤ BASS MODE 開關
低音模式下提供可選擇的低音調節，以適應不同的音樂。模式之間切換時輸出瞬間減小。
⑥ 復位按鈕
在下列情況時請按下復位按鍵：
・安裝完成後第一次使用前。
・如果本機無法正常工作時。
⑦ BFC（節拍頻率控制）開關
如果收聽AM電台時，重低音揚聲器發出脈動節拍聲，請改變BFC開關位置。
⑧ 輸入增益開關（INPUT GAIN）
HIGH：當使用RCA輸入，汽車音響的RCA輸出為高電壓預輸出時（RCA預輸出大於或等於4 V）
NOR：當使用汽車音響的標準預輸出RCA輸入，或者使用揚聲器級輸入時

① من الطاقة
يضيء عندما تُشغل الطاقة.
② التحكم في الكسب
استخدم مفتاح التحكم هذا لضبط مستوى الكسب المرغوب.
يعمل التحكم بالكسب الخاص بالدائرة الكهربائية على حماية مجهاز الترددات الخفيضة الفرعي من الدخل الزائد ولقد يقوم تلقائيا ببرنامج حدوث ضرر.
③ التحكم في التردد
قم بإدارة هذا القرص أثناء تشغيل الصوت لتغيير التردد.
قم بضبط المقبض على مستوى الباس المرغوب (التردد المختار يتراوح من 50 هرتز إلى 125 هرتز).
④ مفتاح الطور
استخدم المفتاح لاختيار الطور وفقا للنظام والمستخدم.
⑤ مفتاح BASS MODE
يقدم BASS MODE توفير مواقفة جهير قابلة للاختيار لتتناسب مع كافة أنواع الموسيقى.
يتم خفض الخرج بشكل مؤقت عند التبديل بين الأوضاع.
⑥ إعادة ضبط المعالج الدقيق
يرجى إعادة ضبط المعالج الدقيق وفقا للشروط التالية:
● بعد التركيب وقبل الاستخدام الأول.
● إذا أخفقت الوحدة بالتشغيل بشكل صحيح.
⑦ مفتاح BFC (التحكم في تردد الضربات)
إذا أصدر مجهاز الترددات الخفيضة الفرعي ضربات نابضة عند الاستماع إلى راديو AM، يرجى تغيير موضع مفتاح BFC.
⑧ مفتاح INPUT GAIN
HIGH: عند استخدام دخل RCA مجهز بأجهزة ستيريو سيارات ذات خرج مسبق عالي الوظيفية (> 4 فولت خرج مسبق RCA)
NOR: عند استخدام دخل RCA مجهز بأجهزة ستيريو سيارات ذات خرج مسبق قياسي أو عند استخدام دخل مستوى صوت المتحدث.

●HOW TO INSTALL ●EINBAU ●MODE D'INSTALLATIONS ●MODO DI INSTALLAZIONE ●INSTALACION ●COMO INSTALAR ●КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ●安装方法 ●كيفية التركيب

・Attaching cord clampers
・Mit Kabelklemme
・Installation du serre câble
・Collocazione di morsetto linea
・Instalación del sujetador de cables
・Instalação do prendedor de cabos
・Как установить фиксатор кабеля
・带线夹
・مشبك لربط الأسلاك

・How to attach the remote control
・Installation der Fernbedienung
・Comment installer la télécommande
・Come installare il telecomando
・Como instalar el control remoto
・Como instalar o controle remoto
・Как установить пульт дистанционного управления
・如何安装遥控器
・كيفية تركيب وحدة التحكم عن بعد

Please ensure you leave enough cable spare at the connector side for flexible and safe installation, to avoid damage to the remote control cable.
Bitte das Kabel der Fernbedienung am Subwooferanschluss freigängig verlegen um Knickschäden am Stecker zu vermeiden.
Afin de ne pas endommager le câble de la télécommande, lors de l'installation veillez à ne pas tendre le câble.
Assicurarsi di non tendere troppo il cavo sul lato del connettore per un'installazione più sicura ed evitare di danneggiare il cavo del telecomando.
Por favor, asegúrese de dejar suficiente cable en el lado del conector para una instalación flexible y segura, y así evitar daños en el cable del mando a distancia.
Por favor, certifique-se que o cabo não fica dobrado depois de conectado para uma instalação flexível e segura. Deste modo, evitam-se danos no cabo de controlo remoto.
Пожалуйста, убедитесь в том, что Вы оставили достаточно свободной длины кабеля в районе штекера, кабель не перегибается и изолиция не затягивается. В противном случае, кабель может быть легко поврежден.
為了選活和安全的安裝，請您確保在連接器側留出足夠的鬆弛狀電纜，以避免遙控器電纜損壞。
يرجى التأكد من ترك ما يكفي من الكبل الاحتياطي على جانب الموصل للحصول على تركيب مرن وآمن، لتجنب حدوث تلف لكبل وحدة التحكم عن بعد.

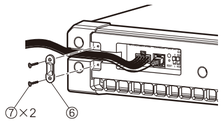

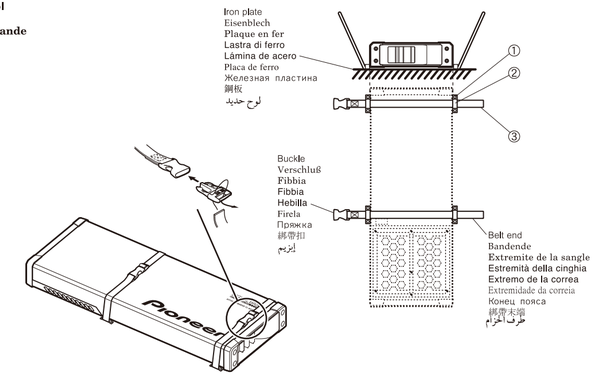

●PARTS INCLUDED ●MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR ●PIECES COMPRISES ●PEZZI INCLUSI ●PIEZAS INCLUIDAS ●PEÇAS INCLUÍDAS ●КОМПЛЕКТАЦИЯ ●附件 ●الأجزاء المشمولة

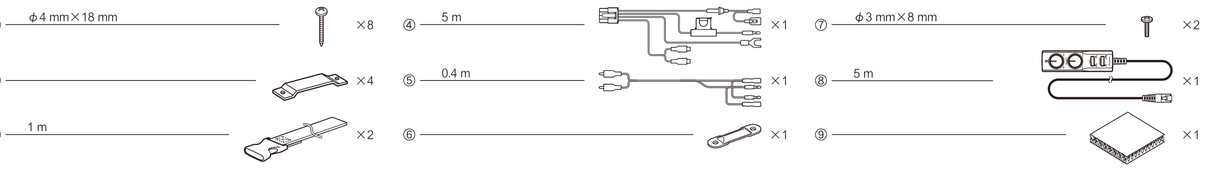

●SPECIFICATIONS

・Speaker specifications
Size ····· φ 160 mm (6-1/4")×2
High compliance, rolled edge
Heat-resistant voice coil
Strontium magnet : 460 g (1 lb)×2
・Amplifier
Max. Power output ····· 100 W×2 (80 Hz, 30 % THD)
Nom. Power output ····· 50 W×2 (80 Hz, 1 % THD)
Maximum input level / impedance
(RCA) ····· 5 V/22 kΩ
(Speaker line) ····· 16 V/5 kΩ
Power source ····· DC 14.4 V (10.8 V to 15.1 V allowable)
Max. current consumption ····· 10 A
Grounding ····· Negative ground
・Speaker system ····· Back Loaded Horn System
・Cabinet material ····· MDF, High-density compound resin
・Frequency response ※
····· DEEP 20 Hz to 250 Hz
····· DYNAMIC 40 Hz to 250 Hz
・Sensitivity (In car, input : 2 V) ※
····· DEEP 104 dB
····· DYNAMIC 110 dB
・Size ····· 850 mm (33-15/32")(W)×323 mm (12-23/32")(D)×97 mm (3-13/16")(H)
・Weight (including accessory parts) ····· 10.4 kg (22 lb 15 oz)
・Gross weight (including packaging) ····· 11.8 kg (26 lbs)
※ 2-mode selectable bass curve
Note:
Specifications and the design are subject to possible modification without notice due to improvements.

●TECHNISCHE EINZELEHITEN

・Beschreibung der Lautsprecher
Größe ····· φ 160 mm×2
Runde kante mit höher Biegsamkeit
Hitzebeständige Stimmenspule
Strontiummagnet : 460 g×2
・Verstärker
Max. Ausgangsleistung ····· 100 W×2 (80 Hz. 30 % THD)
Nennleistung ····· 50 W×2 (80 Hz. 1 % THD)
Maximaler Eingangspegel / impedanz
(RCA) ····· 5 V/22 kΩ
(Lautsprechereingang) ····· 16 V/5 kΩ
Stromversorgung ····· Gleichstrom 14,4 V (10,8 V bis 15,1 V möglich)
Max. Nennaufnahme ····· 10 A
Erdung ····· Negative Masse
・Lautsprecher-System ····· Rückgeladenes trichtersystem
・Chassismaterial ····· MDF, Hochdichtes Verbund-Kunstharz
・Frequenzgang, ※
····· DEEP 20 Hz bis 250 Hz
····· DYNAMIC 40 Hz bis 250 Hz
・Empfindlichkeit (im auto, eingabe :2 V) ※
····· DEEP 104 dB
····· DYNAMIC 110 dB
・Größe ····· 850 mm (B)×323 mm (T)×97 mm (H)
・Gewicht (inkl. Zubehör) ····· 10,4 kg
・Gesamtgewicht (inkl. Verpackung) ····· 11,8 kg
※ 2 verschiedene bassmodi schaltbar
Hinweis:
Änderungen der technischen Daten und des Designs bleiben aufgrund von Produktverbesserungen ohne Ankündigung vorbehalten.

●CARACTERISTIQUES

・Spécifications des haut-parleurs
Diamètre ····· φ 160 mm×2
Grande élasticité acoustique, bord arrondi
Bobine mobile résistante à la chaleur
Aimant au strontium : 460 g×2
・Amplificateur
Puissance max. ····· 100 W×2 (80 Hz. 30 % THD)
Puissance nominale ····· 50 W×2 (80 Hz. 1 % THD)
Niveau d'entrée maximal / impédance
(RCA) ····· 5 V/22 kΩ
(Prise du haut-parleur) ····· 16 V/5 kΩ
Alimentation ····· 14,4 V CC (tolérance de 10,8 V à 15,1 V)
Consommation maximale de courant ····· 10 A
Masse ····· Pôle moins
・Système de haut-parleur ····· Système de pavillon charge par l'arrière
・Matériau du coffret ····· MDF, Résine mixte haute densité
・Bande passante ※
····· DEEP 20 Hz et 250 Hz
····· DYNAMIC 40 Hz et 250 Hz
・Sensibilité (dans la voiture, entrée : 2 V) ※
····· DEEP 104 dB
····· DYNAMIC 110 dB
・Dimensions ····· 850 mm (L)×323 mm (P)×97 mm (H)
・Poids (y compris pièces accessoires) ····· 10,4 kg
・Poids brut (y compris emballage) ····· 11,8 kg
※ 2 modes de réglages de basses
Remarque:
Suite aux améliorations apportées à ces équipements, leurs caractéristiques et leur conception peuvent être sujettes à modification sans préavis.

●ESPECIFICACIONES

・Especificaciones del altavoz
Tamaño ····· φ 160 mm×2
Alta elasticidad, borde laminado
Bobina de voz resistente al calor
Imán de estroncio : 460 g×2
・Amplificador
Potencia máx. de salida ····· 100 W×2 (80 Hz. 30 % THD)
Potencia nominal de salida ····· 50 W×2 (80 Hz. 1 % THD)
Nivel de entrada máximo / impedancia
(RCA) ····· 5 V/22 kΩ
(Línea de altavoz) ····· 16 V/5 kΩ
Fuente de alimentación ····· 14,4 V C.C. (10,8 V a 15,1 V permisible)
Consumo de corriente máximo ····· 10 A
Puesta a tierra ····· Tierra negativa
・Sistema de altavoces ····· Sistema en cuerno para la carga trasera
・Material del gabinete ····· MDF, Resina compuesta de alta densidad
・Respuesta de frecuencia ※
····· DEEP 20 Hz a 250 Hz
····· DYNAMIC 40 Hz a 250 Hz
・Sensibilidad (en el vehículo, entrada : 2 V) ※
····· DEEP 104 dB
····· DYNAMIC 110 dB
・Tamaño ····· 850 mm (An)×323 mm (Pr)×97 mm (Al)
・Peso (incluyendo accesorios) ····· 10,4 kg
・Peso bruto (incluyendo embalaje) ····· 11,8 kg
※ 2 modos seleccionables de curva de graves
Observación:
As especificações e o desenho estão sujeitos a eventuais modificações para melhoramento e sem aviso prévio.

●ESPECIFICAÇÕES

・Especificações do alto-falante
Tamanho ····· φ 160 mm×2
Borda ondulada de alta fidelidade
Bobina de voz resistente ao calor
Magneto de estrôncio : 460 g×2
・Amplificador
Saída máxima de potência ····· 100 W×2 (80 Hz. 30 % THD)
Saída de potência nominal ····· 50 W×2 (80 Hz. 1 % THD)
Nível de entrada máximo / impedância
(RCA) ····· 5 V/22 kΩ
(Linha do alto-falante) ····· 16 V/5 kΩ
Alimentação de força ····· CC14,4 V (10,8 V a 15,1 V permissível)
Consumo máx de corrente ····· 10 A
Terra ····· Terra negativo
・Sistema do alto-falante ····· Sistema em chifre de carregamento traseiro
・Material da cabine ····· MDF, Resina composta de alta densidade
・Resposta de freqüência ※
····· DEEP 20 Hz a 250 Hz
····· DYNAMIC 40 Hz a 250 Hz
・Sensibilidade (no veículo, entrada : 2 V) ※
····· DEEP 104 dB
····· DYNAMIC 110 dB
・Tamanho ····· 850 mm (L)×323 mm (P)×97 mm (A)
・Peso (incl. acessórios) ····· 10,4 kg
・Peso bruto (incluindo embalagem) ····· 11,8 kg
※ 2 modos de seleção da curva de graves
Observação:
As especificações e o desenho estão sujeitos a eventuais modificações para melhoramento e sem aviso prévio.

●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

・Технические характеристики акустической системы
Размер ····· φ 160 мм×2
Высокая пластичность, фальцованная кромка
Термоустойчивая звуковая катушка
Стронциевый магнит : 460 г×2
・Усилитель
Макс. выходная мощность ··· 100 Вт×2 (80 Гц. суммарный коэффициент гармоник 30 %)
Номинальная выходная мощность··· 50 Вт×2 (80 Гц. суммарный коэффициент гармоник 1 %)
Максимальная амплитуда входного сигнала / сопротивление
(RCA) ····· 5 В/22 кОм
(Линейный выход акустической системы) ····· 16 В/5 кОм
Источник питания ····· 14,4 В постоянного тока (допустимый интервал 10,8 к 15,1 В)
Макс. потребляемый ток ····· 10 А
Заземление ····· Через отрицательный кабель
・Акустическая система ····· Система с установленным сзади рупором
・Материал корпуса ····· MDF, Многослойная смола высокой плотности
・Частотная характеристика ※
····· DEEP 20 Гц к 250 Гц
····· DYNAMIC 40 Гц к 250 Гц
・Чувствительность (В автомобиле, потребляемая мощность : 2 В) ※
····· DEEP 104 дБ
····· DYNAMIC 110 дБ
・Размер ····· 850 мм(Ш)×323 мм(Т)×97 мм(В)
・Вес (с дополнительными частями) ····· 10,4 кг
・Вес брутто (с упаковкой) ····· 11,8 кг
※ 2 режима автоматической настройки эквалайзера
Примечание :
Из-за внесения усовершенствований возможно изменение технических характеристик и дизайна без соответствующего уведомления.

●规格

・揚聲器規格
尺寸 ····· φ160 毫米×2
高聲性，滾邊
耐熱音圈
鍶磁鐵：460 克×2
・放大器
最大功率輸出 ····· 100 瓦特×2（80 赫茲, 30 %THD）
額定功率輸出 ····· 50 瓦特×2（80 赫茲, 1 %THD）
最大輸入電平/阻抗
（RCA）····· 5 伏特/22 千歐姆
（揚聲器綫路）····· 16 伏特/5 千歐姆
電源 ····· 直流14.4 伏特（允許10.8 伏～15.1 伏特）
最大電流消耗 ····· 10 安培
接地負接地 ····· 負接地
・揚聲器系統 ····· 背負載音道系統
・音箱材料 ····· MDF, 高密度混合樹脂
・頻率反應 ※
····· DEEP 20 Hz 到 250 赫茲
····· DYNAMIC 40 赫茲 到 250 赫茲
・靈敏度 (車內、輸入 : 2 伏特) ※
····· DEEP 104 分貝
····· DYNAMIC 110 分貝
・外形尺寸 ····· 850 毫米(寬)×323 毫米(深)×97 毫米(高)
・重量（包括附件）····· 10.4 公斤
・毛重（包括包裝物）····· 11.8 公斤
※ 2種模式可選擇低音曲綫
注意:
隨產品改進，規格和設計可能會有變更，恕不另行通知。

●المواصفات

・مواصفات السماعات
المقاس ····· قطر ٦٠-١/٤ بوصة × ٢
على الأسطوانة بحافة مقلوبة
سلك صوت مقاوم للحرارة
مغناطيس سترونتيوم: ٤٦٠ جم × ٢
・المكبر
طاقة الخرج القصوى ····· ١٠٠ واط × ٢ (٨٠ هرتز ٣٠٪ THD)
طاقة الطاقة الاسمية ····· ٥٠ واط × ٢ (٨٠ هرتز ١٪ THD)
الحد الأقصى لمستوى الدخلات / الممانعة
(RCA) ····· ٥ فولت/٢٢ كيلو أوم
(خط السماعات) ····· ١٦ فولت/٥ كيلو أوم
مصدر الطاقة ····· تيار مستمر ١٤,٤ فولت (١٠,٨ ~ ١٥,١ فولت مسموح به)
أقصى استهلاك للتيار ····· ١٠ أمبير
التوصيل بالأرض ····· أرضي سالب
・نظام السماعات ····· نظام بوق يتحمل خلفي
・مادة الكابينة ····· MDF، راتنج مركب عالي الكثافة
・الاستجابة للتعليمات ※
DEEP ٢٠ هيرتز حتى ٢٥٠ كيلوهرتز
DYNAMIC ٤٠ كيلوهرتز حتى ٢٥٠ كيلوهرتز
・الحساسية (في السيارة، الدخل : ٢ فولت) ※
DEEP ١٠٤ قيسل
DYNAMIC ١١٠ قيسل
・الحجم ····· ٨٥٠ ملم (عرض) × ٣٢٣ ملم (عمق) × ٩٧ ملم (الارتفاع)
・الوزن (شاملاً الأجزاء الملحقة) ····· ١٠,٤ كجم
・الوزن الإجمالي (شاملاً التغليف) ····· ١١,٨ كجم
・ملاحظة :
المواصفات والتصميم عُرضة للتغيير بدون إشعار سابق بغرض التطوير.

● The subwoofer can be operated with the remote-controller disconnected, but please note :
・The GAIN control is set to maximum with the remote-controller disconnected. Please adjust the subwoofer level using your car stereo.
・No subwoofer control setting changes are possible with the remote-controller disconnected. Some car stereo provide specific subwoofer controls. Please refer to your car stereo manual for more information.
・The internal Low Pass Filter (LPF) is not set when the remote-controller is disconnected. When remote-controller is disconnected, please set the LPF from your car stereo. For more information, refer to your car stereo manual.
・The internal PHASE control is set to NOR with the remote-controller disconnected.
・Please do not disconnect the remote-controller if using the speaker level input. The remote-controller is necessary to control the level and LPF.

● Der Subwoofer kann auch ohne die Fernbedienung betrieben werden, wobei folgende Hinweise gelten :
・Der GAIN-Regler steht immer auf Maximum. Bitte regeln Sie die Verstärkung mit dem Subwooferregler Ihres Autoradios.
・Die schaltbaren Einstellungen des Subwoofers lassen sich ohne die Fernbedienung nicht ändern. Einige Autoradios verfügen über spezielle Einstellungsmöglichkeiten für Subwoofer. Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Autoradios nach.
・Der eingebaute Tiefpassfilter (LPF) ist bei nicht angeschlossener Fernbedienung außer Funktion. Wenn die Fernbedienung nicht angeschlossen ist, bitte Tiefpassfilter des Steuergerätes nutzen. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Steuergerätes.
・Die interne PHASE-Steuerung ist fest auf NOR (NODER) eingestellt.
・Bitte verwenden Sie unbedingt die Fernbedienung, falls Sie den Subwoofer direkt an Lautsprecherausgänge anschließen. Sie wird benötigt, um die Verstärkung und den Tiefpassfilter zu regeln.

● Le caisson peut être utilisé avec la télécommande non-connectée, merci de noter les points suivants:
・Le niveau d'entrée est réglé à son max. Vous pouvez dans ce cas ajuster le niveau d'entrée via l'autoradio.
・Pas de contôle du subwoofer. Les contôle subwoofer peuvent être effectués à partir de l'autoradio (si l'autoradio est équipé de la fonction). Veuillez se référer au mode d'emploi de votre autoradio pour plus d'informations.
・Le filtre Passe-Bas (LPF) n'est pas actif lorsque la télécommande est déconnectée. Lorsque la télécommande est déconnectée, le réglage du filtre Passe-Bas (LPF) devra se faire à partir de l'autoradio. Pour plus d'information, merci de consulter le manuel de l'autoradio.
・La phase est réglée en mode "Normal".
・Veuillez ne pas déconnecter la télécommande si vous utilisez l'entrée niveau haut-parleur.
La télécommande est nécessaire pour contrôler le niveau et le filtre passe-bas.

● Si subwoofer può essere utilizzato con il telecomando scollegato, ma si prega di notare :
・Il controllo GAIN è impostato al massimo con il telecomando scollegato. Si prega di regolare il livello del subwoofer utilizzando l'impianto stereo dell'auto.
・Nessuna modifica alle impostazioni del subwoofer è possibili con il telecomando scollegato. Alcune autoradio forniscono controlli specifici per subwoofer. Si prega di consultare il manuale dell'autoradio per ulteriori informazioni.
・Il Filtro Passa Basso (LPF) interno non è impostato quando il telecomando è scollegato. Quando il telecomando è scollegato, si prega di impostare l'LPF dalla vostra autoradio. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'autoradio.
・Il controllo di fase interno è impostato su NOR con il telecomando scollegato.
・Non scollegare il telecomando se si utilizza l'ingresso di livello dei diffusori. Il telecomando è necessario controllare il livello e LPF.

● El subwoofer se puede operar con el mando-controlador desconectado, pero hay que tener en cuenta :
・El control de ganancia se ajusta al máximo con el mando-controlador desconectado. Por favor, ajuste el nivel del subwoofer utilizando la radio del coche.
・No hay posibilidad de hacer cambios de configuración con el mando-controlador desconectado. Algunas radios de los coches proporcionan controles específicos para subwoofer. Por favor consulte el manual de su equipo estéreo del coche para obtener más información.
・El Filtro Interno Pasa Bajo (LPF) no está configurado cuando el mando a distancia este desconectado. Cuando el mando a distancia este desconectado, por favor, desconecta el LPF del equipo estereo. Para más información, ver el manual del equipo estereo.
・El control de PHASE interno se establece en NOR con el mando-controlador desconectado.
・Por favor, no desconecte el mando-controlador si se utiliza nivel de entrada de los altavoces.
El mando-controlador es necesario para controlar el nivel y LPF.

● O subwoofer pode ser utilizado com o controlo remoto desconectado, mas por favor note :
・O controlo de ganho é ajustado ao máximo com o controlo remoto desconectado. Por favor, ajustar o nível de subwoofer usando o som do carro.
・Não são possíveis nenhuma alterações de configuração do subwoofer com o controlo remoto desconectado. Alguns aparelhos de som do carro fornecem controlos de subwoofer específicos. Por favor, consulte o manual do seu sistema de som para mais informações.
・O filtro passa-baixo interno (LPF) não está configurado quando o controlo remoto está desconectado. Quando o controlo remoto está desconectado, por favor, defina o LPF do som do seu carro. Para mais informações, consulte o manual do equipamento de som do seu carro.
・O controlo de fase interna é definida como NOR com o controlo remoto desconectado.
・Por favor, não desligue o controlo remoto se utilizar a entrada de nível altifalante. O controlo remoto é necessário para controlar o nível e LPF.

● 重低音揚聲器可以在拆開遙控器的時候進行使用，但請注意：
・拆開遙控器時增益控制被設置為最大。請使用您的汽車音響調整重低音揚聲器的輸出水平。
・拆開遙控器時可能沒有重低音揚聲器控制設置。一些汽車音響提供具體的重低音揚聲器控制。請參考您的汽車音響的說明書。
・拆開遙控器時內置LPF（低通濾波器）沒有被設定。請通過您的汽車音響設定LPF。請參考您的汽車音響手冊獲取更多信息。
・拆開遙控器時內置相位控制被設定為NOR。
・如果使用的是揚聲器輸入，請不要拆開遙控器。遙控器對輸出水平和LPF控制是必要的。

● يمكن تشغيل مجهاز الترددات الخفيضة الفرعي باستخدام وحدة التحكم عن بعد غير المتصلة، لكن يرجى ملاحظة ما يلي:
● تم ضبط التحكم بالكسب الى اقصى حد باستخدام وحدة التحكم عن بعد غير المتصلة. يرجى ضبط مستوى مجهاز الترددات الخفيضة الفرعي باستخدام ستيريو السيارات لديك.
● التغيرات في إعدادات التحكم الخاصة بمجهاز الترددات الخفيضة الفرعي غير ممكنة باستخدام وحدة التحكم عن بعد غير المتصلة. توفر بعض ستيريوهات السيارات مفاتيح تحكم محددة بمجهاز الترددات الخفيضة الفرعي. يرجى الرجوع إلى دليل ستيريو السيارة لديك للحصول على المزيد من المعلومات.
● لم يتم ضبط LPF (مرشح تمرير الترددات المنخفض) الداخلي مع وحدة التحكم عن بعد المتصلة. يرجى ضبط LPF من أسطوانة أجهزة ستيريو السيارات الخاصة بك. للحصول على المزيد من المعلومات، قم بالرجوع إلى دليل أجهزة ستيريو السيارات الخاص بك.
● ضبط التحكم في وحدة PHASE الداخلية على NOR باستخدام وحدة التحكم عن بعد غير المتصلة.
● يرجى عدم القيام بفصل وحدة التحكم عن بعد في حالة استخدام دخل مستوى صوت المتحدث. وحدة التحكم عن بعد ضرورية للتحكم في المستوى و LPF.

EU models only / Nur EU-Modelle / Modèles de l'UE uniquement / Solo modelli UE / Sólo modelos de la UE / Modelos apenas da EU / Только для моделей ЕС / 僅限歐盟機種 / الموديلات الاتحاد الأوروبي فقط

If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Private households in the member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one).

For countries not mentioned above, please contact your local authorities for